H3C

H3C S1016/1024 以太网交换机 用户手册

杭州华为三康技术有限公司 http://www.huawei-3com.com.cn

资料版本: T1-UM-20061116-1.04

声明

Copyright ©2004-2006 杭州华为三康技术有限公司 版权所 有,保留一切权利。

非经本公司书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本 书内容的部分或全部,并不得以任何形式传播。

H3C、Aolvnk、



Aotynk , IRF, H³Care, Neocean,



TOP G、SecEngine、SecPath、COMWARE、VVG、 V²G、VⁿG、PSPT、NetPilot、XGbus 均为杭州华为三康技术 有限公司的商标。对于本手册中出现的其它公司的商标、产品 标识及商品名称,由各自权利人拥有。

除非另有约定,本手册仅作为使用指导,本手册中的所有陈述、 信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。如需要获取最新手 册,请登录 http://www.huawei-3com.com.cn。

技术支持

用户支持邮箱:soho@huawei-3com.com

技术支持热线电话:400-810-0504

网址:http://www.huawei-3com.com.cn

前言

本书约定

1. 各类标志

本书还采用各种醒目标志来表示在操作过程中应该特别注意的地方,这些标志的意义如下:

小心、注意:提醒操作中应注意的事项,不当的操作可能会导致数据丢失或者交换机损坏。

□ 说明、提示、窍门、思考:对操作内容的描述进行必要的补充 和说明。

环境保护

本产品符合关于环境保护方面的设计要求,产品的存放、使用和 弃置应遵照相关国家法律、法规要求进行。

目 录

第 1 章 产品介绍	1-1
1.1 产品简介	1-1
1.2 产品特性	1-1
1.3 硬件介绍	1-2
1.3.1 产品外观	1-2
1.3.2 指示灯说明	1-4
第 2 章 安装	2-1
2.1 安装前的准备	2-1
2.1.1 安全注意事项	2-1
2.1.2 安装场所要求	2-2
2.1.3 电磁环境要求	2-2
2.2 安装交换机	2-3
2.2.1 脚垫安装	2-3
2.2.2 电源线连接	2-3
2.2.3 安装完成后检查	2-3

第1章 产品介绍

1.1 产品简介

H3C S1016/1024 以太网交换机是无管理的桌面级二层线速以太 网交换产品。使用时无需配置,接上电源后即可实现各端口的线速转发 功能。

其中, S1016 以太网交换机提供 16 个固定的 10/100Base-TX 自适应端口; S1024 以太网交换机提供 24 个固定的 10/100Base-TX 自适应端口。

1.2 产品特性

表1-1 S1016/1024 以太网交换机产品特性

项目	描述		
外形尺寸	S1016: 266mm×162mm×44mm		
(长×宽×高)	S1024: 330mm×230mm×44mm		
重量	S1016: 1.5Kg		
	S1024: 2Kg		
固定端口	S1016: 16 个 10/100Base-TX 自适应以太网端口		
	S1024: 24 个 10/100Base-TX 自适应以太网端口		
	连接器类型: RJ-45		
	符合 IEEE 802.3 和 IEEE 802.3u 标准		
固定端口属性	支持 10/100Mbit/s 传输速率		
	支持半双工、全双工、自协商工作模式		
	支持 MDI/MDI-X 自适应		
	10Base-T:		
网络米利	3/4/5 类双绞线,支持最大传输距离 100m		
网线类型	100Base-TX:		
	5 类双绞线,支持最大传输距离 100m		

项目	描述		
输入电压	AC: 100V~240V, 50/60Hz		
功耗	S1016: 6W		
	S1024: 9W		
工作温度	0°C~40°C		
存储温度	-10℃~70℃		
工作湿度	20%~85%,非凝露		
存储湿度	10%~90%,非凝露		
散热方式	自然散热		

表1-2 S1016/1024 以太网交换机业务特性

业务	实现		
二层线速交换	所有端口支持线速转发 所有端口在一个广播域中		
交换模式	存储转发模式		
MAC 地址表 支持地址自学习、自老化(老化时间为 300 秒) 最多支持 MAC(Media Access Control)地址: 8k			

1.3 硬件介绍

1.3.1 产品外观

1. 前面板

S1016/1024 以太网交换机前面板如图 1-1和图 1-2所示,从左至右依次排列有电源指示灯、各端口指示灯、16/24 个(S1016/S1024)固定的 10/100Base-TX以太网端口。

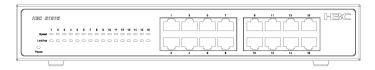


图1-1 S1016 以太网交换机前面板示意图

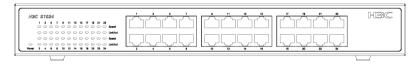


图1-2 S1024 以太网交换机前面板示意图

2. 后面板

S1016 以太网交换机和 S1024 以太网交换机的后面板均有一个交流电源插座。



图1-3 S1016 以太网交换机后面板示意图



图1-4 S1024 以太网交换机后面板示意图

1.3.2 指示灯说明

表1-3 S1016/1024 以太网交换机指示灯含义

指示灯	面板标示	状态	含义
山海北 亭/广	电源指示灯 Power	绿灯亮	交换机通电
电你怕小月		灭	交换机断电
速率指示灯 Speed		绿灯亮	端口工作在 100Mbit/s
	灭	端口工作在 10Mbit/s 或以 太网链路未建立	
状态指示灯 Link/Act		绿灯亮	以太网链路建立
	Link/Act	灭	以太网链路未建立
	绿灯闪烁	端口正在收发数据	

第2章 安装

2.1 安装前的准备

2.1.1 安全注意事项

为避免因使用不当而造成设备损坏或人身伤害,请遵从以下的注意事项:

- 在清洁交换机前,应先将交换机电源插头拔出。请不要用湿润的布料擦拭交换机,也不要用液体清洗交换机。
- 请不要将交换机放在水边或潮湿的地方,并防止水或湿气进入交换机机壳。
- 请保证交换机工作环境的清洁,过多的灰尘会造成静电吸附,不但会影响设备寿命,而且容易造成通信故障。
- S1016/1024 以太网交换机整机发热量很小,采取自然方式 散热。故应保持交换机通气孔畅通,请勿堆砌放置。
- 请确认交换机电压与标示的工作电压值相符,否则交换机可能无法正常工作。
- 为减少受电击的危险,在交换机工作时请不要打开机壳。即 使在不带电的情况下,也不要随意打开交换机机壳。



注意:

在 S1016/1024 以太网交换机机箱盖的一个安装螺钉上贴有本公司的 防拆封条,当代理商对交换机进行维护时,要求所维护交换机的这个封 条完好,所以,用户在打开交换机机箱盖前,请先与本地代理商联系, 获得允许;否则,由于擅自操作导致交换机无法维护的后果,将由用户 本人负责。

2.1.2 安装场所要求

S1016/1024 以太网交换机可以放在楼道或室内使用,请注意保证以下条件:

- 交换机的通风口处留有足够的空间(大于 **10cm**),以利于交换机的散热。
- 安装场所自身有良好的通风散热系统。
- 放置交换机的工作台足够牢固,能够支撑交换机及其安装附件的重量。
- 工作台接地良好。

2.1.3 电磁环境要求

交换机在使用中可能受到来自系统外部的干扰,这些干扰通过辐射和传导方式对设备产生影响。为此应注意:

交流供电系统为 TN 系统,交流电源插座应采用有保护地线
(PE)的单相三线电源插座,使设备上滤波电路能有效的滤除电网干扰。

- 交换机工作地点远离强功率无线电发射台、雷达发射台、高频大电流设备。
- 必要时采取电磁屏蔽的方法,如接口电缆采用屏蔽电缆。
- 接口电缆要求在室内走线,禁止户外走线,以防止因雷电产 生的过电压、过电流将设备信号口损坏。

2.2 安装交换机

□ 说明:

在进行安装操作时,建议带上防静电手腕,以防止静电对设备造成损害。 防静电手腕可以与工作台的接地线相连。

2.2.1 脚垫安装

- (1) 撕掉随机附带的脚垫表面的粘贴纸。
- (2) 将脚垫粘贴到交换机机箱底板上的圆型凹槽内。

2.2.2 电源线连接

- (1) 检查选用的电源与交换机标识的电源是否一致。
- (2) 将交换机电源线的一端插到交换机的交流电源插座上,另一端插到外部的供电交流电源插座上。
- (3) 检查交换机的电源指示灯(Power)是否变亮,灯亮则表示电源连接正确。

2.2.3 安装完成后检查

- 检查各线缆与交换机的连接关系是否正确;
- 检查接口线缆是否都在室内走线,无户外走线现象。